



# FRITTEN-IMPLOSION

Tutorial für Frittenimplosionsperle  
mit Anleitung für Wechselringaufsätze und geschraubte Anhänger



Sommerwiese  
Summer Meadow



Bloody Mary



Cafe Latte



Frühlingsbrise  
Spring Breeze



Capri Fischer  
Capri's Fishers



Wildes Wasser  
Wild Water



Grünes Gras  
Green Grass




Die Fritten-  
Implosion ist für  
alle Mischungen  
mit opaken Fritten  
geeignet.



# FRITTEN-IMPLOSION

## MATERIALLISTE

Frittenmischung | hier „Orange Fire“ von Vetromagic  
schwarzer Glasstab | klarer Glasstab  
Dorn | für Wechselringe mit entsprechender Mutter  
Ofen zum Warmhalten und Tempern (wenn möglich)  
Graphitpaddel | Quetschzange | Lentil-Form

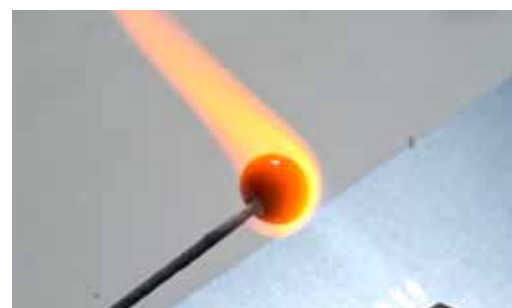

Wir beginnen mit der Ringaufsatz-Basis: An schwarzer Glasstange einen Blob schmelzen, Dorn erhitzen, schwarzes Glas um die Dornspitze/Mutter wickeln.

Hinweis: Der Dorn ist mit Trennmittel zu überziehen, die Mutter aber nicht, da an ihr das Glas haften soll.

Mit Hilfe der Lentil-Form/des Graphitpaddels/der Quetschzange ein glattes Rad formen.



Wenn die Perle die gewünschte Form hat, also oben und unten flach bei gleichmäßiger Dicke, zum Warmhalten in den im Ofen legen. Sollte kein Ofen vorhanden sein, muss die schwarze Grundperle während der nächsten Arbeitsschritte im hinteren Bereich der Flamme warm gehalten werden.

Am Klarglasstab einen großen Blob schmelzen.





Den Glasstab senkrecht auf das Graphitpaddel drücken, damit der Blob eine flache Form annimmt (sogenannte „Maria“). Eventuell mit der Zange nachhelfen, damit die Form gleichmäßig wird.

Die entstandene Fläche erhitzen und in die Fritten drücken.



Die Fritten einschmelzen, besonders die flache Seite und den unteren Rand erhitzen, bis das Glas merklich weich wird, aber nicht fließt.

Dann senkrecht über den Graphitpaddel halten, Glas nach unten sinken lassen, leicht andrücken.

Wieder erhitzen und erneut nach unten sacken lassen.

Diese Schritte wiederholen, bis man mit der Implosion zufrieden ist.



Schwarze Perle aus dem Ofen nehmen, in der Flamme vorsichtig auf „Betriebstemperatur“ bringen.

Beide Perlen an den flachen Seiten gut erhitzen, vorsichtig mittig zusammensetzen und verschmelzen.

Danach den Klarglasstab abschmelzen.





Die Perle in die endgültige Form bringen. Die Unterseite sollte sehr flach sein, damit die Perle nachher gut auf der Halterung des Rings oder Anhängers aufliegt.

Zum Schluss die Perle im Ofen entspannen oder vorsichtig in Vermikulit stecken und abkühlen lassen.



Viel Freude mit Ihrer Fritten-Implosionsperle!

Mehr über unsere Fritten und Tutorials finden Sie auf  
[www.VETROMAGIC.AT](http://www.VETROMAGIC.AT)



Unsere Fritten sind erhältlich auf [www.Vetromagic.at](http://www.Vetromagic.at)!

